


EPUTEC – DRUCKLUFTTECHNIK WIR BIETEN LÖSUNGEN.




REINIGUNGSANLEITUNG FÜR „EASY SWITCH VAKUUMSEINHEIT“

SCHALLDÄMPFER ENTFERNEN

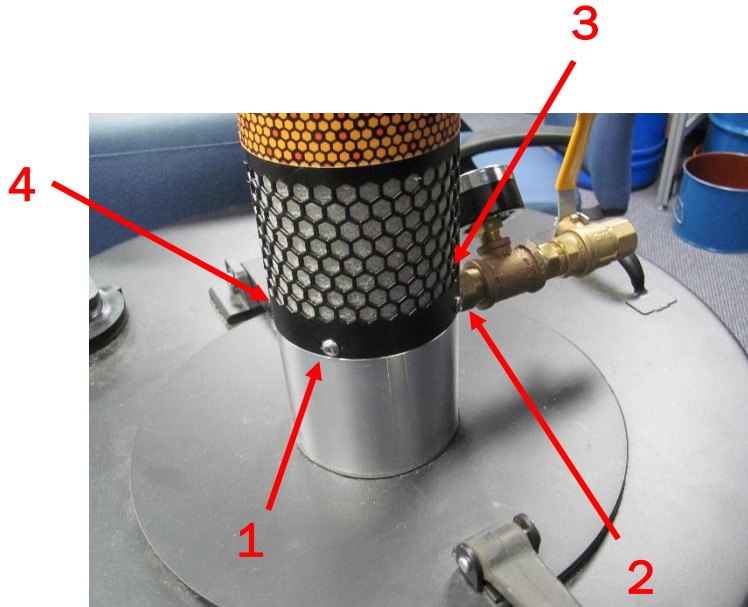

- ▶ Entfernen Sie mit einem 1/8-Zoll-Inbusschlüssel die (4) Schrauben an der Unterseite


FILTERMEDIUM ENTFERNEN

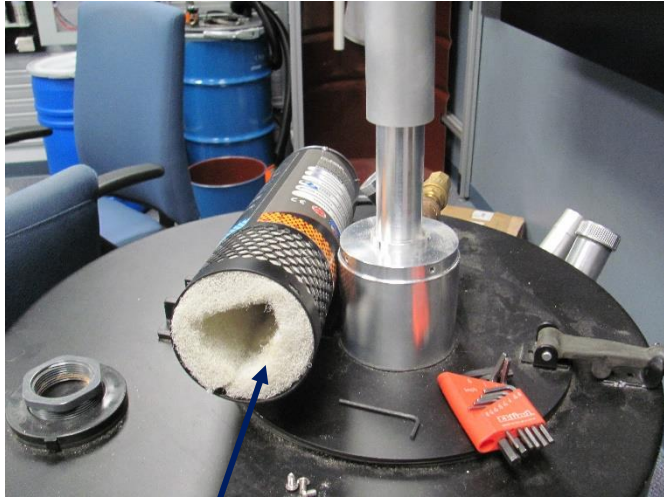

1

- ▶ Entfernen Sie zum Ersetzen den weißen Schaum vom Zylinder.

ENTFERNEN SIE DIE OBERSEITE DES SCHALLDÄMPFERS UND DIE SCHAUMSTOFFSCHEIBE

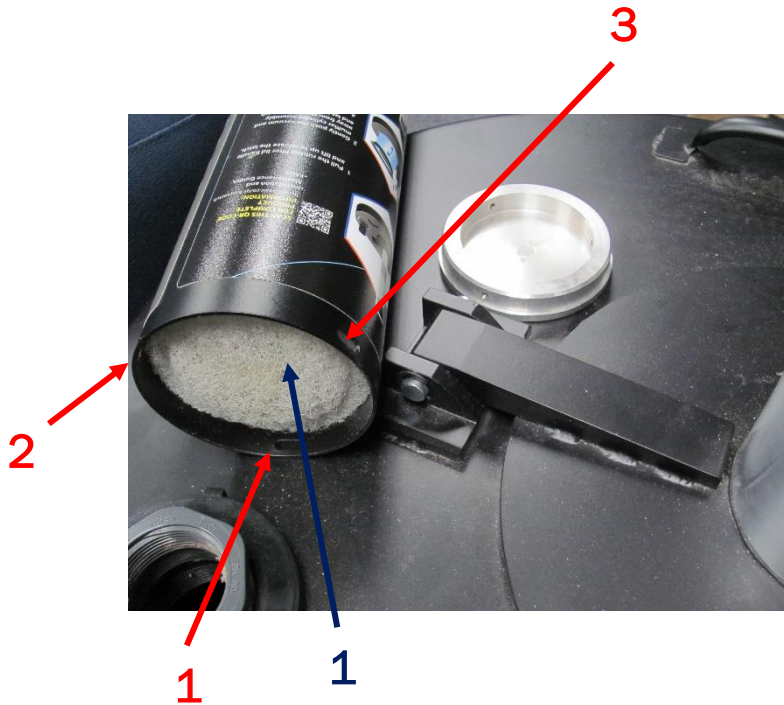

- ▶ Entfernen Sie mit einem 1/8-Zoll-Inbusschlüssel die (3) Schrauben um die Oberseite.
- ▶ Entfernen Sie zum Ersetzen die Schaumstoffscheibe.

ENTFERNEN SIE DEN SCHALLDÄMPFER UND DEN SCHAFT DES VAKUUMGENERATORS



- ▶ Von der Basiseinheit gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.



SCHWIMMERGEHÄUSE ENTFERNEN




- ▶ Von der Basiseinheit gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

REINIGEN SIE DEN INNENRAUM DES VAKUUMERZEUGERS.

- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen der Innenflächen weicher Materialien ein mildes Reinigungsmittel

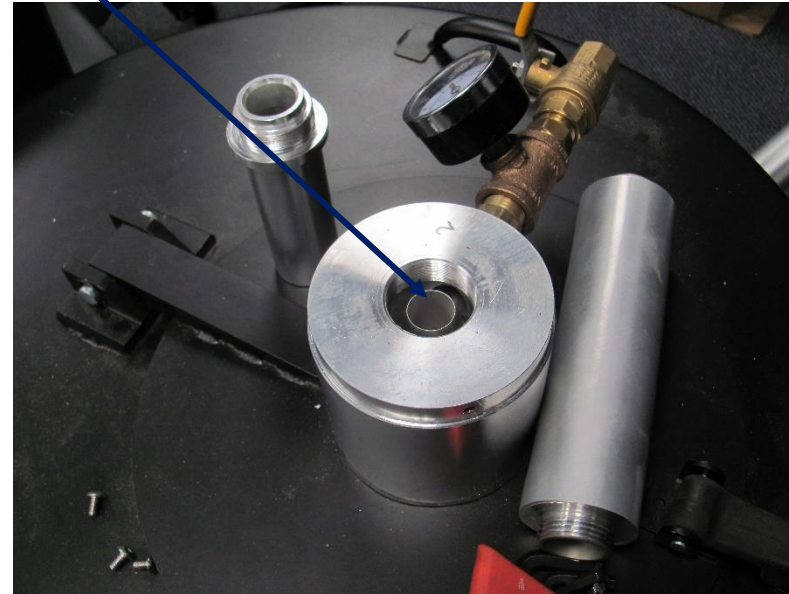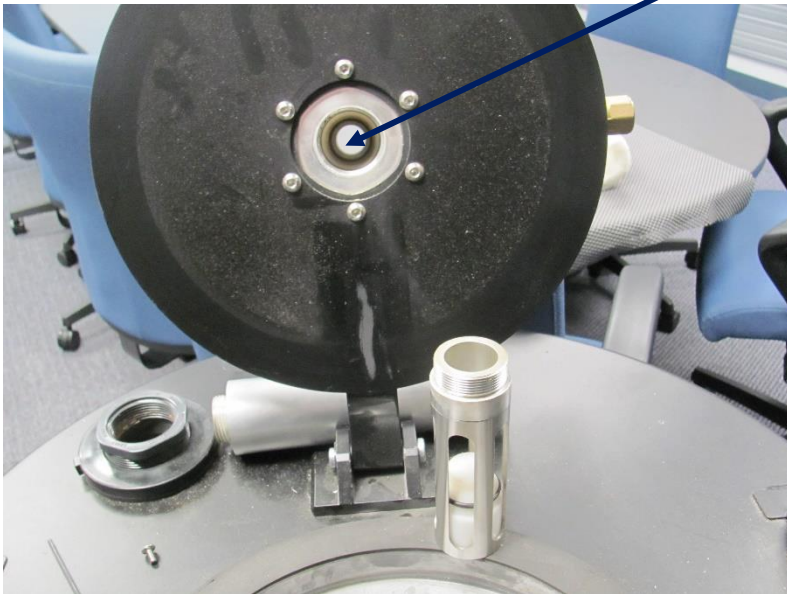

ZUSAMMENBAU

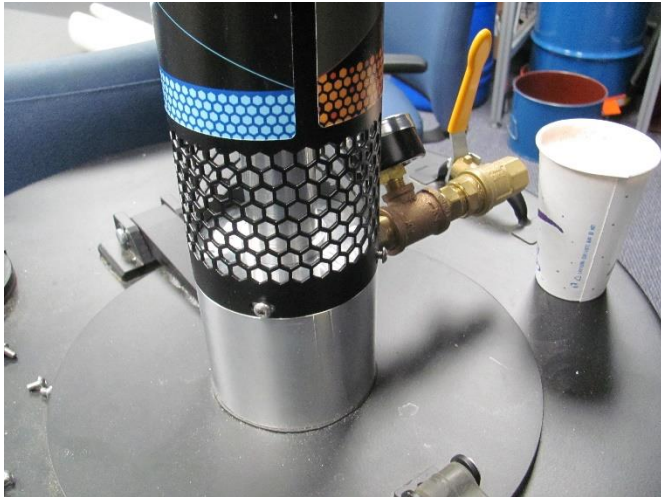

1. Befestigen Sie das Schwimmergehäuse wieder an der Unterseite des Vakuumerzeugers.
2. Bringen Sie den Schaft und den Schalldämpfer des Vakuumerzeugers wieder an.
3. Befestigen Sie das äußere Schalldämpfergehäuse mit den (4) Schrauben wieder

ZUSAMMENBAU



1. Den sauberen Schaumstofffilter aufrollen und in den Schalldämpfer legen.
2. Nach unten drücken.

ZUSAMMENBAU



1. Legen Sie eine saubere Schaumstoffscheibe darauf.
2. Befestigen Sie die obere Kappe wieder mit (3) Schrauben

ENDE